


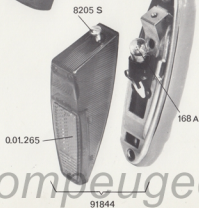
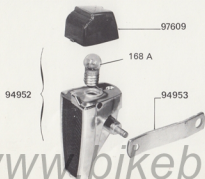


10 (2^e édition)

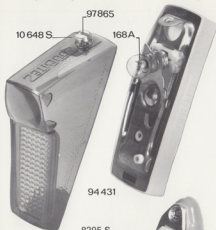

FEUX ARRIÈRE
REAR LIGHTS
RÜCKLICHTER

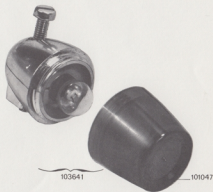

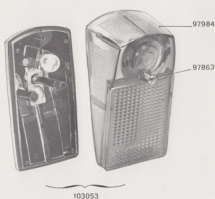

JEU DE DIRECTION
STEERING SET
STEUERSATZ



94079

JEU DE PÉDALIER

N° 90807 (avec axe 19286) - *px 60 250 14*
 N° 91382 (avec axe 18640) - *px 60 250 14*
 N° 93772 (avec axe 93329)
 N° 93795 (avec axe 20059)
 N° 97929 (avec axe 100558)
 N° 97930 (avec axe 100779)

CRANKGEAR SET

Nr 90807 (with axle 19286)
 Nr 91382 (with axle 18640)
 Nr 93772 (with axle 93329)
 Nr 93795 (with axle 20059)
 Nr 97929 (with axle 100558)
 Nr 97930 (with axle 100779)

TRETLAGERSATZ

Nr 90807 (mit Achse 19286)
 Nr 91382 (mit Achse 18640)
 Nr 93772 (mit Achse 93329)
 Nr 93795 (mit Achse 20059)
 Nr 97929 (mit Achse 100558)
 Nr 97930 (mit Achse 100779)

90808




58ST



V887


V946



18640 A = 129 - B = 41 - C = 47 - D = 41
 19286 A = 140 - B = 42.5 - C = 55 - D = 42.5
 93329 A = 142 - B = 42.5 - C = 55 - D = 44.5
 20059 A = 145 - B = 42.5 - C = 55 - D = 47.5
 100558 A = 132 - B = 41 - C = 47 - D = 44
 100779 A = 140 - B = 41 - C = 55 - D = 44


V890 A=118

97589 A=120



V884

V887



92540

58ST



V946

V889

V888

PÉDALIER
CRANKGEAR
TRETLAGER

93666

10864



V889

V888

px 60
 py 102

JEU DE PÉDALIER

N° 420A (avec axe V 890)
 N° 97590 (avec axe 97589)

px 60
 py 102

CRANKGEAR SET

Nr 420A (with axle V 890)
 Nr 97590 (with axle 97589)

TRETLAGERSATZ

Nr 420A (mit Achse V 890)
 Nr 97590 (mit Achse 97589)

JEU DE PÉDALIER

(Sans billes)

N° 90807 (avec axe 19286)
 N° 91382 (avec axe 18640)
 N° 93772 (avec axe 93329)
 N° 93795 (avec axe 20059)
 N° 97929 (avec axe 100558)
 N° 97930 (avec axe 100779)

TRETLAGERSATZ

(Ohne Kugeln)


Nr 90807 (mit Achse 19286)
 Nr 91382 (mit Achse 18640)
 Nr 93772 (mit Achse 93329)
 Nr 93795 (mit Achse 20059)
 Nr 97929 (mit Achse 100558)
 Nr 97930 (mit Achse 100779)

CRANKGEAR SET

(Without balls)

Nr 90807 (with axle 19286)
 Nr 91382 (with axle 18640)
 Nr 93772 (with axle 93329)
 Nr 93795 (with axle 20059)
 Nr 97929 (with axle 100558)
 Nr 97930 (with axle 100779)


10857 (pas à droite)
 (clockwise threading)
 (Rechtsgewinde)
 100508 (pas à gauche)
 (counterclockwise threading)
 (Linksgewinde)



18640	A = 129	B = 41	C = 47	D = 41
19286	A = 140	B = 42,5	C = 55	D = 42,5
93329	A = 142	B = 42,5	C = 55	D = 44,5
20059	A = 145	B = 42,5	C = 55	D = 47,5
100558	A = 132	B = 41	C = 47	D = 44
100779	A = 140	B = 41	C = 55	D = 44



93666
10864



90808 A = 38 B = Ø 6
 97974 A = 42 B = Ø 7

693A

Bille Ø 6,35
 Kugel 6,35 Ø
 Ball Ø 6,35

(Sans billes)
 (Without balls)
 (Ohne Kugeln)

92540



V884

V887 (pas à droite)
 (clockwise threading)
 (Rechtsgewinde)
 103091 (pas à gauche)
 (counterclockwise threading)
 (Linksgewinde)



V889
V888

JEU DE PÉDALIER

(sans billes)

N° 420 A (avec axe V890)
 N° 97590 (avec axe 97589)
 N° 97955 (avec axe 103234)

CRANKGEAR SET


(Without balls)

Nr 420 A (with axle V890)
 Nr 97590 (with axle 97589)
 Nr 97955 (with axle 103234)

TRETLAGERSATZ

(Ohne Kugeln)

Nr 420 A (mit Achse V890)
 Nr 97590 (mit Achse 97589)
 Nr 97955 (mit Achse 103234)



V887
V946

V887 (pas à droite)
 (clockwise threading)
 (Rechtsgewinde)
 103091 (pas à gauche)
 (counterclockwise threading)
 (Linksgewinde)

V890 A = 118
 97589 A = 120
 103234 A = 123



V888
V889

V946
58 ST

JEU DE PÉDALIER (Sans billes)

N° 90807 (avec axe 19286)
N° 91382 (avec axe 18640)
N° 93772 (avec axe 93329)
N° 93795 (avec axe 20059)
N° 97929 (avec axe 100558)
N° 97930 (avec axe 100779)
N° 101054 (avec axe 103615)


CRANKGEAR SET (Without balls)

Nr 90807 (with axle 19286)
Nr 91382 (with axle 18640)
Nr 93772 (with axle 93329)
Nr 93795 (with axle 20059)
Nr 97929 (with axle 100558)
Nr 97930 (with axle 100779)
Nr 101054 (with axle 103615)

TRETLAGERSATZ (Ohne Kugeln)

Nr 90807 (mit Achse 19286)
Nr 91382 (mit Achse 18640)
Nr 93772 (mit Achse 93329)
Nr 93795 (mit Achse 20059)
Nr 97929 (mit Achse 100558)
Nr 97930 (mit Achse 100779)
Nr 101054 (mit Achse 103615)


10857 (pas à droite)
(clockwise threading)
(Rechtsgewinde)
100508 (pas à gauche)
(counterclockwise threading)
(Linksgewinde)



PÉDALIER CRANKGEAR TRETLAGER




18640	A = 129	B = 41	C = 47	D = 41
19286	A = 140	B = 42.5	C = 55	D = 42.5
93329	A = 142	B = 42.5	C = 55	D = 44.5
20059	A = 145	B = 42.5	C = 55	D = 47.5
100558	A = 132	B = 41	C = 47	D = 44
100779	A = 140	B = 41	C = 55	D = 44



90808 A = 38 - B = Ø 6
97974 A = 42 - B = Ø 7

693
Bille Ø 6,35
Kugel 6,35
Ball Ø 6,35

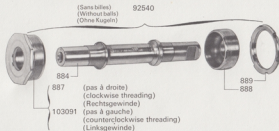

JEU DE PÉDALIER (Sans billes)


N° 420 A (avec axe V890)
N° 97589 (avec axe 97589)
N° 97955 (avec axe 103234)

CRANKGEAR SET (Without balls)

Nr 420 A (with axle V890)
Nr 97589 (with axle 97589)
Nr 97955 (with axle 103234)

TRETLAGERSATZ (Ohne Kugeln)

Nr 420 A (mit Achse V890)
Nr 97589 (mit Achse 97589)
Nr 97955 (mit Achse 103234)

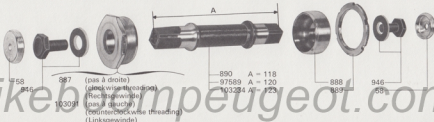

JEU DE PÉDALIER (Sans billes)

N° 90807 (avec axe 19286)
N° 91382 (avec axe 18640)
N° 93772 (avec axe 93329)
N° 93795 (avec axe 20059)
N° 97829 (avec axe 100558)
N° 97930 (avec axe 100779)
N° 101054 (avec axe 103615)



TRETLAGERSATZ (Ohne Kugeln)

Nr 90807 (mit Achse 19286)
Nr 91382 (mit Achse 18640)
Nr 93772 (mit Achse 93329)
Nr 93795 (mit Achse 20059)
Nr 97829 (mit Achse 100558)
Nr 97930 (mit Achse 100779)
Nr 101054 (mit Achse 103615)

CRANKGEAR SET (Without balls)


Nr 90807 (with axle 19286)
Nr 91382 (with axle 18640)
Nr 93772 (with axle 93329)
Nr 93795 (with axle 20059)
Nr 97829 (with axle 100558)
Nr 97930 (with axle 100779)
Nr 101054 (with axle 103615)

10857 (pas à droite)
(clockwise threading)
(Rechtsgewinde)
100508 (pas à gauche)
(counterclockwise threading)
(Linksgewinde)

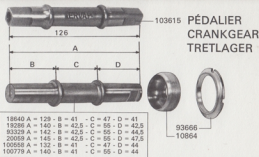

90808 A = 38 - B = 6
97974 A = 42 - B = 7

693
Bille $\varnothing$ 6,35
Kugel 6,35 $\varnothing$
Ball $\varnothing$ 6,35

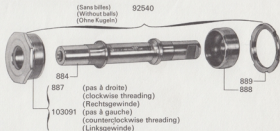

JEU DE PÉDALIER (Sans billes)


N° 420 A (avec axe V890)
N° 97590 (avec axe 97589)
N° 97955 (avec axe 103234)
N° 101184 (avec axe 103373)



CRANKGEAR SET (Without balls)

Nr 420 A (with axle V890)
Nr 97590 (with axle 97589)
Nr 97955 (with axle 103234)
Nr 101184 (with axle 103373)


TRETLAGERSATZ (Ohne Kugeln)

Nr 420 A (mit Achse V890)
Nr 97590 (mit Achse 97589)
Nr 97955 (mit Achse 103234)
Nr 101184 (mit Achse 103373)

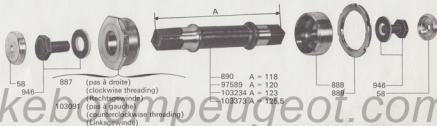




N° 94336



AVANT - FRONT - VORNE


BLOCAGE RAPIDE DE ROUE
QUICK RELEASE DEVICE (WHEEL)
SCHNELLSPANNVORRICHTUNG (RAD)

N° 94337





ARRIÈRE - REAR - HINTEN


N° 95117




BLOCAGE RAPIDE DE ROUE
 QUICK RELEASE DEVICE (WHEEL)
 SCHNELLSPANNVORRICHTUNG (RAD)




SIMPLEX




MAILLARD

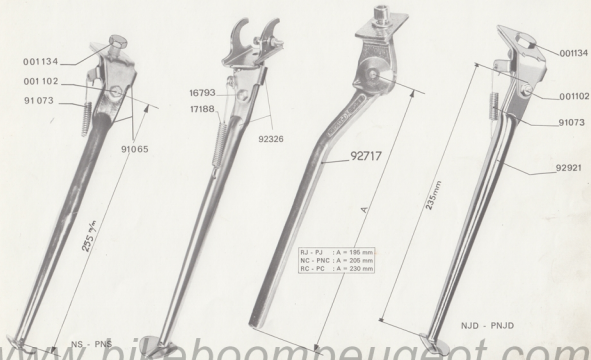BÉQUILLE
STAND
STÄNDER

PIÈCES DE FIXATION DE ROUES DENTÉES
CHAIN-WHEEL FIXING PARTS
BEFESTIGUNGSTEILE DER KETTENRÄDER

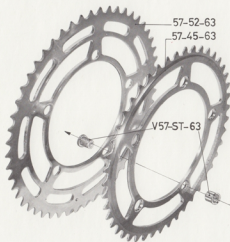


PX 10


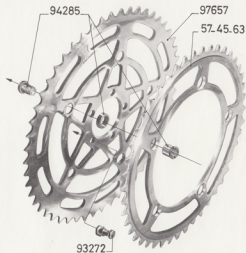



PR 10

FIXATION DU GARDE-BOUE AVANT
FRONT MUDGUARD FITTING
VORDERRADSCHUTZBLECHBEFESTIGUNG

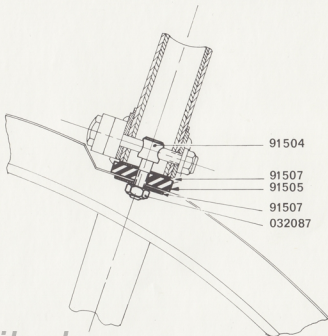

PIÈCES DE FIXATION DE ROUES DENTÉES
CHAIN - WHEEL FIXING PARTS
BEFESTIGUNGSTEILE DER KETTENRÄDER

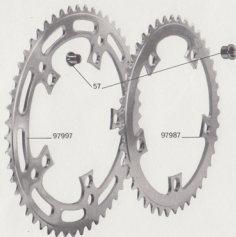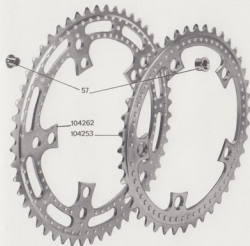

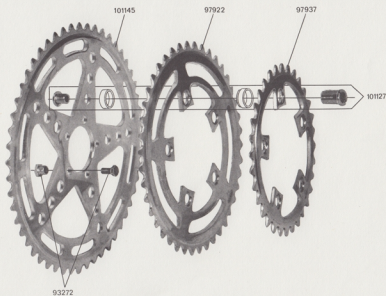

BLOCAGE RAPIDE
QUICK RELEASE DEVICE
SCHNELLSPANNVORRICHTUNG



92320

Ø 30



92319

Ø 25

92520

18 (2^e édition)

FOURRURE DE TIGE DE SELLE
SADDLE TUBE BUSHING
SADDLSTÜTZBEILAGE



Ø = 26

91178



Ø = 27,2

92887



V1228

BOULON DE SERRAGE AU CADRE
DE LA TIGE DE SELLE
SADDLE TUBE TIGHTENING BOLT
BOLZEN ZUR BEFESTIGUNG DER
SADDLSTÜTZE AM RAHMEN




95124




92749

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
REAR GEAR-CHANGER
HINTERRAD-SCHALTUNG


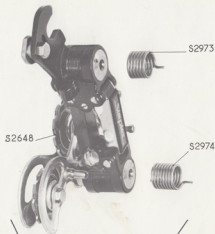


- 91302 - Montage sans protecteur de rayon
- 93805 - Montage avec protecteur de rayon
- 91302 - Fitting without spoke protector
- 93805 - Fitting with spoke protector
- 91302 - Montage ohne Speichenschutzscheibe
- 93805 - Montage mit Speichenschutzscheibe




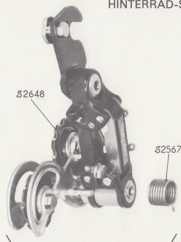




- 92537 : G50-CDL-RDL
- 93267 : NSA-NSL-PNSA-PNSL
- 92720 : NSM40 (sans commande)

DÉRAILLEUR ARRIÈRE
REAR GEAR-CHANGER
HINTERRAD-SCHALTUNG

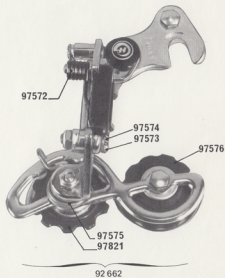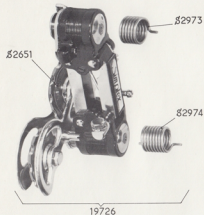


DÉRAILLEUR ARRIÈRE
REAR GEAR-CHANGER
HINTERRAD-SCHALTUNG

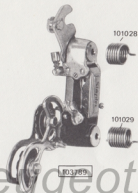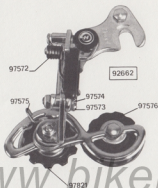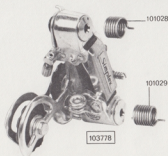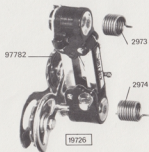


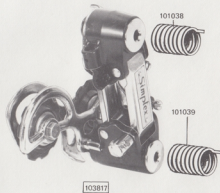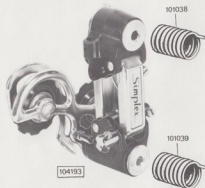


DÉRAILLEUR AVANT
FRONT GEAR-CHANGER
TRETLAGERSCHALTUNG

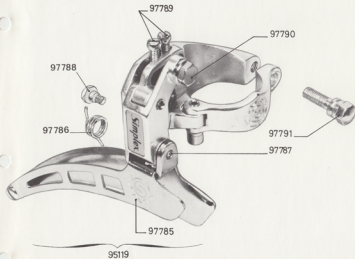


DÉRAILLEUR ARRIÈRE
REAR GEAR-CHANGER
HINTERRADSCHALTUNG

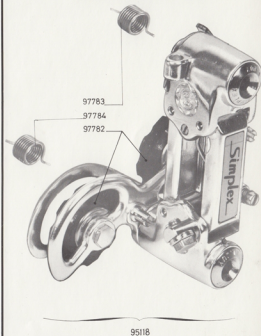

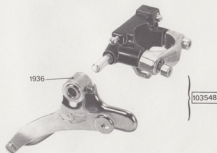



STABICYCLE
STABILISER
STÜTZRÄDER

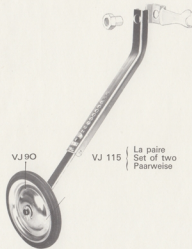


VJ 115 { La paire
Set of two
Paarweise

Roues de 450 à 550
Wheels from 450 to 550
Räder von 450 bis 550


ASSEMBLAGE CADRE
ASSEMBLY OF THE FRAME
ZUSAMMENBAU DES RAHMENS

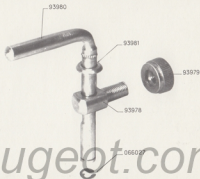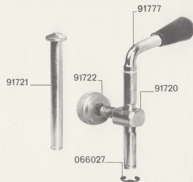


FREIN BEBO "55-65"
BEBO "55-65" BRAKE
BEBO "55-65" BREMSE

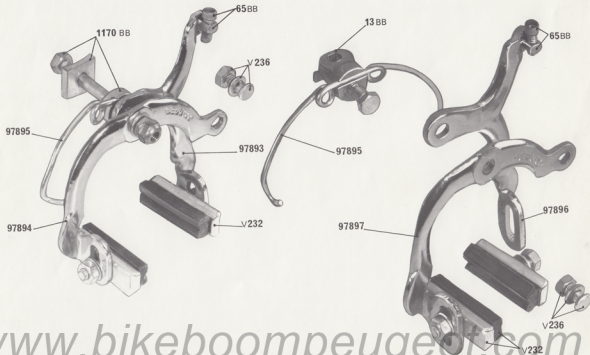

Pièces spéciales "MAFAC 2000"
 MAFAC 2000 special parts
 MAFAC 2000 Spezialteile

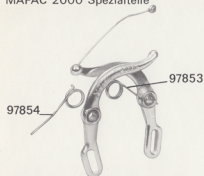


Pièces spéciales "MAFAC S"
 MAFAC S special parts
 MAFAC S Spezialteile


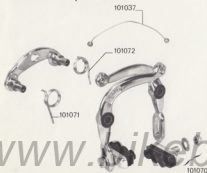


7/1

FREIN MAFAC (Type COMPETITION et 2000)
 MAFAC BRAKE (Model COMPETITION and 2000)
 MAFAC BREMSE (Modell COMPETITION und 2000)

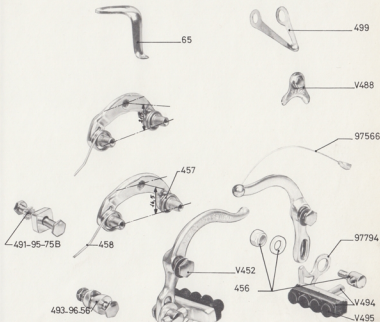


FREIN MAFAC " Cantilever " et " COMPETITION " à tasseaux
 MAFAC BRAKE " Cantilever " and " COMPÉTITION " MAFAC BREMSE

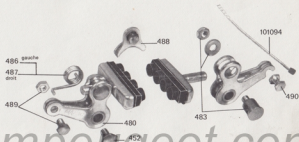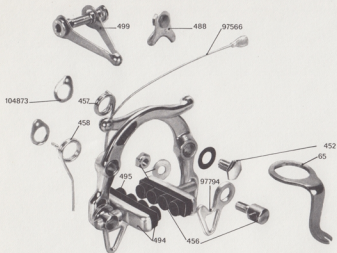


FREIN ALTENBURGER
ALTENBURGER BRAKE
ALTENBURGER BREMSE


95152 / 120

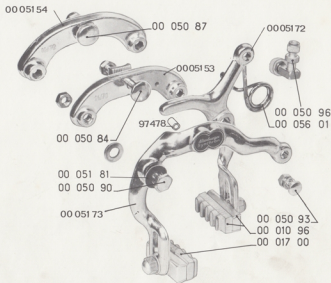




FREIN ENFANT CLB
CLB BRAKE
CLB KINDERBREMSE

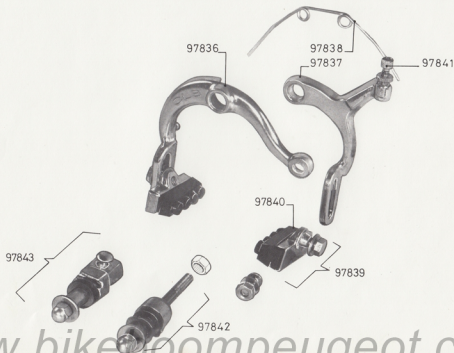

FREIN VEINMANN 730
VEINMANN 730 BRAKE
VEINMANN 730 BREMSE

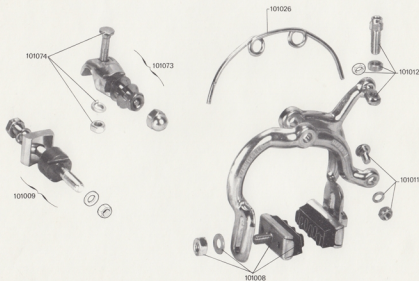

PROJECTEUR
HEADLIGHT
SCHEINWERFER

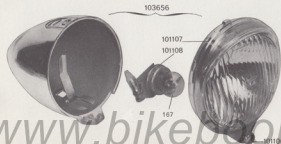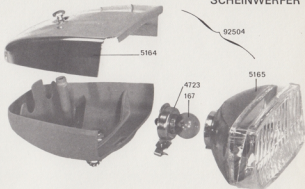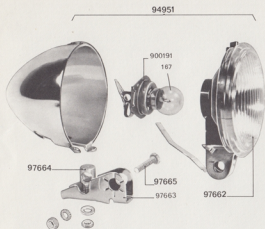

PIÈCES DE FIXATION DES ROUES DENTÉES
CHAIN - WHEEL FIXING PARTS
BEFESTIGUNGSTEILE DER KETTENRÄDER

